Optima WASH SYSTEM

CANDY

דגם

# COS 105 F

הידור
מוצרים בע"מ

www.candy-israel.co.il

## הוראות בטיחות

**⚠ ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!**

⚠ אין להתקין את המכונה בצמוד למקור חום כגון תנור.

⚠ מקמו את המכונה באופן שלא תהיה חשופה לפגעי מזג האוויר (גשם, שמש וכו').

⚠ מקמו את המכונה על משטח ישר, קשה, ויציב. יש לוודא שפתחי האוורור שבתחתית אינם חסומים.

⚠ חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים בלבד!

⚠ בעת העברה המכונה, הרימו אותה בזוגות מבלי להעזר בידיות ההפעלה או במגירות. במהלך ההובלה אין להשעין את הדלת על עגלת היד.

⚠ חברו לשקע חשמל מוארק (עם 3 חורים). יש לוודא שאספקת החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

⚠ אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה. כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.

⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא במשיכת הכבל.

⚠ אין לגעת במכונה בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש במכונה יחפים.

⚠ אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.

⚠ זהירות: במהלך הפעולה, המים במכונה עלולים להיות חמים מאד.

⚠ לפני פתיחת המכונה וודאו כי אין מים בתוף.

⚠ אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.

⚠ מכונת כביסה זו לא נועדה לשימוש בעלי מוגבלויות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע מילדים מלשחק עם המכונה.

⚠ אין להציב על המכונה מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים.

⚠ אין להפעיל את המכונה כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה.

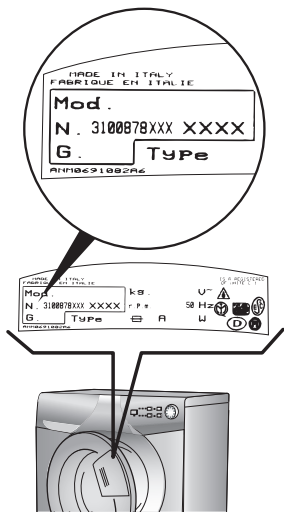


⚠ במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את מכונת הכביסה, נתקו אותה מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם מרכז השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בה.

⚠ רשמו את פרטי התווית שעל גבי המכונה כדי שתוכלו למסור אותם למרכז השרות בעת הצורך.

## סמלי כביסה

כביסת יד

אסור לכבס

כביסה

כביסת מכונה תוכנית עדינה מים פושרים

כביסת מכונה תוכנית עדינה מים חמימים

כביסת מכונה תוכנית עדינה מים חמים

כביסת מכונה תוכנית אל קמט מים פושרים

כביסת מכונה תוכנית אל קמט מים חמימים

כביסת מכונה תוכנית אל קמט מים חמים

כביסת מכונה תוכנית רגילה מים פושרים

כביסת מכונה תוכנית רגילה מים חמימים

כביסת מכונה תוכנית רגילה מים חמים

הלבנה

הלבנה מותרת ללא הגבלה

הלבנה מותרת ללא כלור

אסור להלבין

גיהוץ

גיהוץ ללא אדים

אסור לגהץ

גיהוץ בחום נמוך

גיהוץ בחום בינוני

גיהוץ בחום גבוה

## עצות חשובות

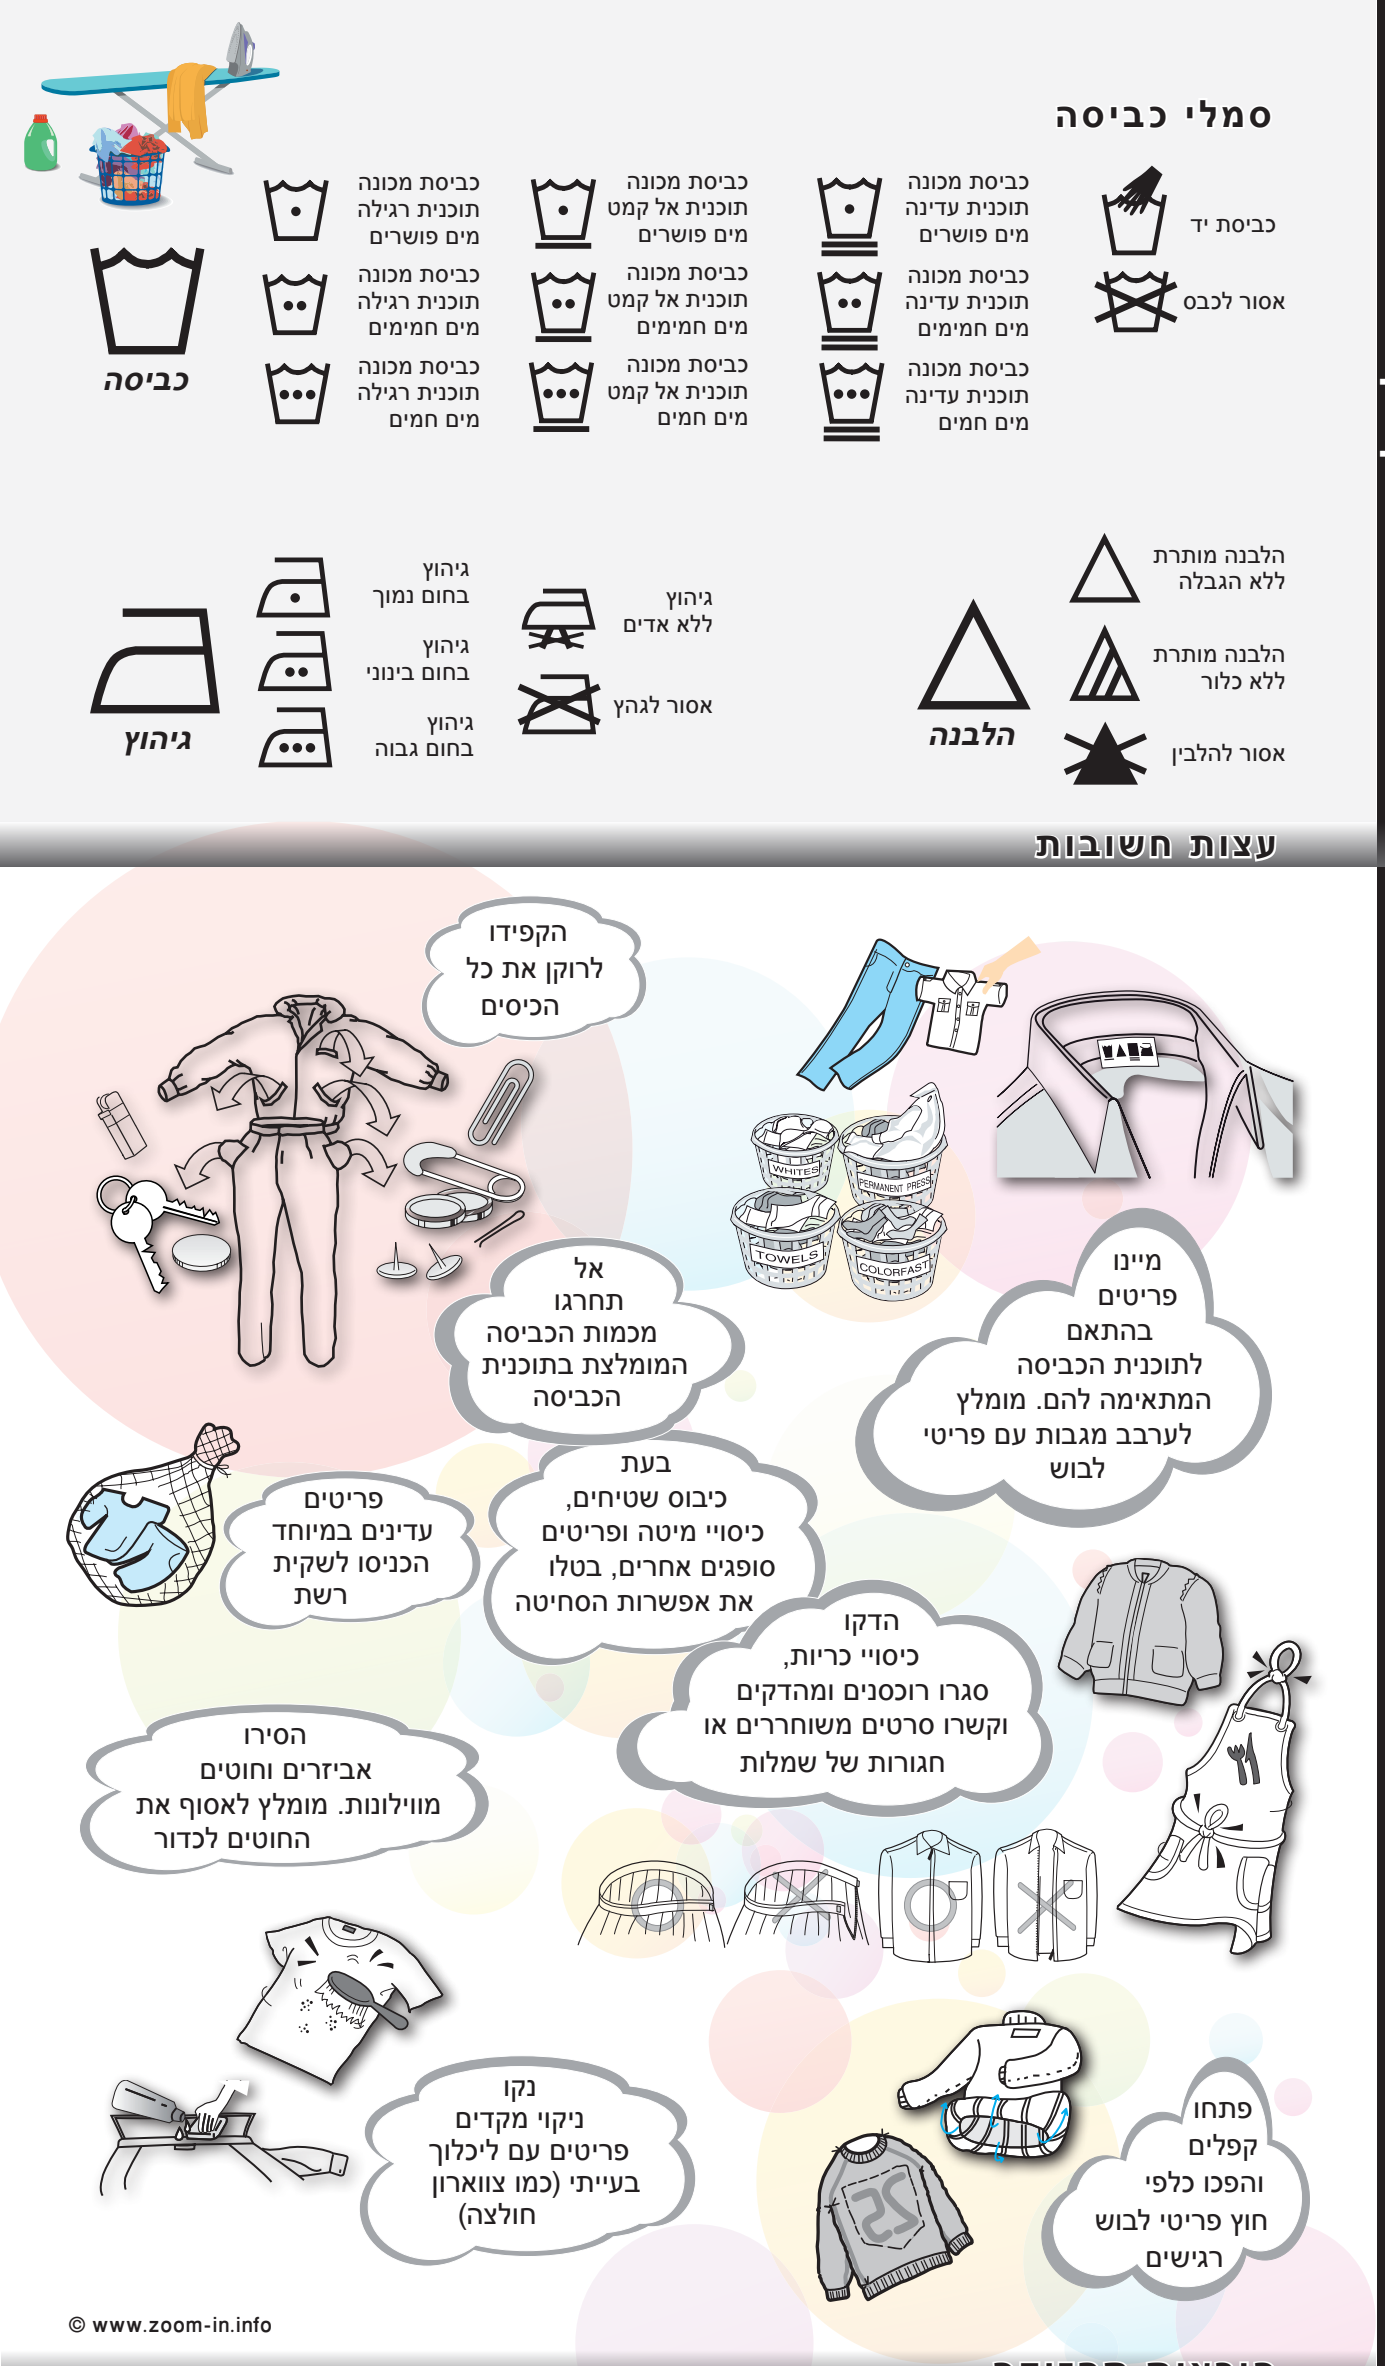
הקפידו לרוקן את כל הכיסים
מיינו פריטים בהתאם לתוכנית הכביסה המתאימה להם. מומלץ לערבב מגבות עם פריטי לבוש
אל תחרגו מכמות הכביסה המומלצת בתוכנית הכביסה
בעת כיבוס שטיחים, כיסויי מיטה ופריטים סופגים אחרים, בטלו את אפשרות הסחיטה
פריטים עדינים במיוחד הכניסו לשקית רשת
הדקו כיסויי כריות, סגרו רוכסנים ומהדקים וקשרו סרטים משוחררים או חגורות של שמלות
הסירו אביזרים וחוטים מווילונות. מומלץ לאסוף את החוטים לכדור
נקו ניקוי מקדים פריטים עם ליכלוך בעייתי (כמו צווארון חולצה)
פתחו קפלים והפכו כלפי חוץ פריטי לבוש רגישים
WHITES
PERMANENT PRESS
TOWELS
COLORFAST

© www.zoom-in.info

## הוראות תחזוקה

המסנן לוכד עצמים העלולים לסתום את פתח הניקוז. למשל: מטבעות, כפתורים וכו'

1. הניחו מגבת לספיגת עודפי המים.
2. פתחו את המכסה.
3. סובבו את המסנן נגד כיוון השעון עד לעצירה במצב אנכי.
4. שלפו החוצה את המסנן ונקו אותו.
5. החזירו הכל למקום (בסדר פעולות הפוך).

אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה מהחשמל, לסגור את ברז המים, לנקותה ולנקז את עודפי המים.

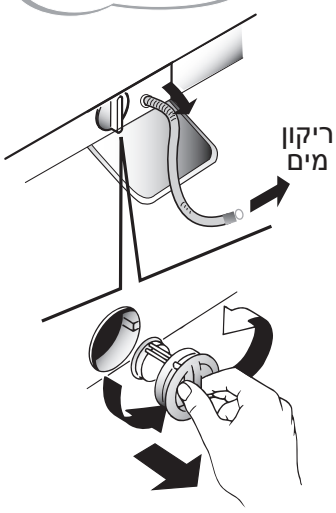

## כפתורי המכונה

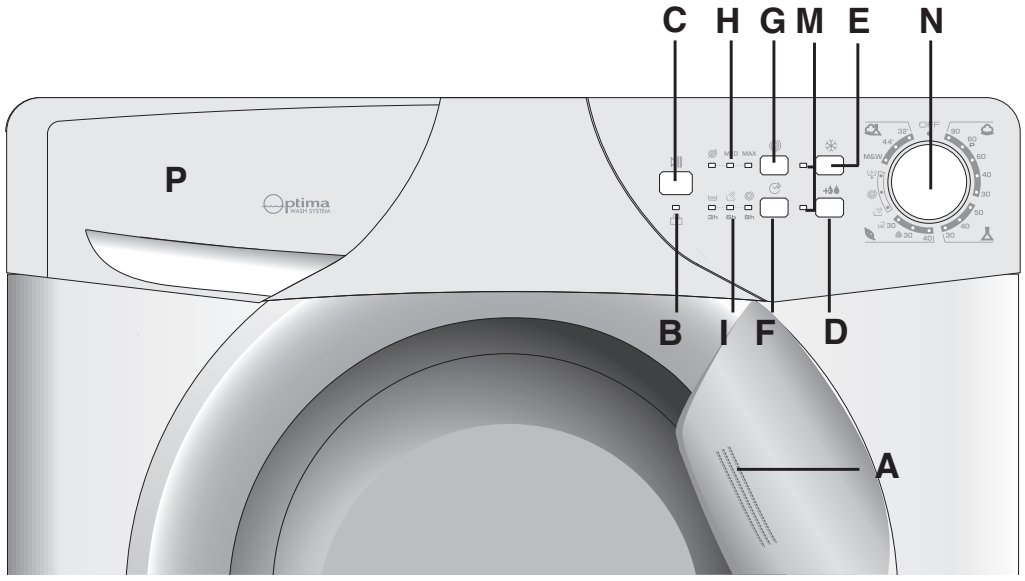


| | | |
|---|---|---|
| A | ידית פתיחת דלת המכונה. שימו לב: (1) הפתיחה מותנית בלחיצה על נצרת הפתיחה הפנימית. (2) הפתיחה מושהית ב-2 דקות לאחר פעולת המכונה. | |
| B | חיווי נעילה הרמטית של הדלת. שימו לב: אם החיווי מהבהב, הדלת אינה סגורה טוב! | |
| C | כפתור הפעלה/עצירה של תוכנית הכביסה. | |
| D | תוספת מים (להפחתת שאריות חומרי כביסה העלולים להפריע לבעלי עור רגיש). | |
| E | כביסה קרה (ללא חימום המים הנכנסים למכונה). | |
| F | הפעלה מושהית (כל לחיצה מאריכה את ההשהייה). | |
| G | מהירות סיבוב התוף בסחיטה. (כל לחיצה מאיטה את המהירות). | |
| H | חיווי מהירות התוף בסחיטה: - ללא, **MED** - בינונית, **MAX** - מרבית. | |
| I | חיווי שלב תוכנית הכביסה הנוכחי: - כביסה, - שטיפה, - סחיטה. | |
| M | חיווי מואר של כפתור הפעלה. | |
| N | בורר תוכנית הכביסה. לכיבוי המכונה ולפני התחלת תכנית חדשה, סובבו את הבורר למצב כיבוי - OFF. | |
| P | מגרת חומרי הכביסה. | |

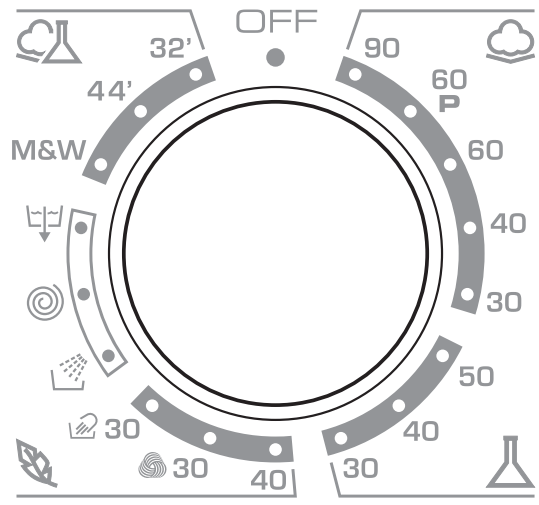


**בורר תוכנית הכביסה**

## שלבי התפעול

1. מיינו את הכביסה.
2. הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים.
3. הכניסו בזהירות את הכביסה למכונה.הקפידו שלא לחרוג ממשקל הכביסה המרבי בק"ג בהתאם לדגם שברשותכם.
4. הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות למגרת חומרי הכביסה. אבקת כביסה מומלץ לשפוך ישירות לתוף המכונה.

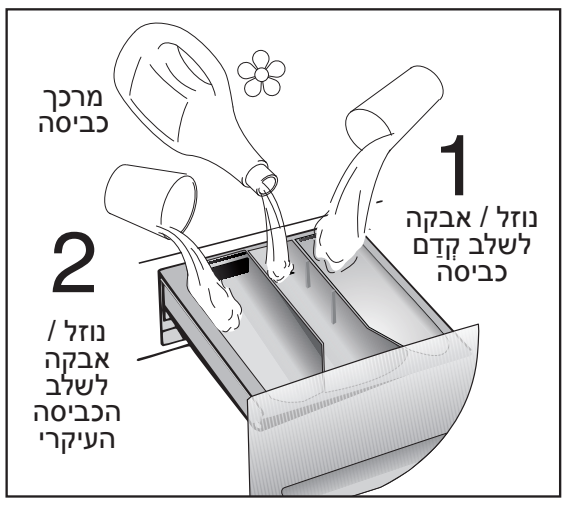


5. סגרו היטב את הדלת - וודאו חיווי דלת סגורה!
6. פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה וחברו אותה לחשמל .
7. בחרו בתוכנית הכביסה הרצויה.
8. בחרו באפשרויות נוספות על פי הצורך.

**שימו לב!** לא כל האפשרויות הנוספות זמינות בכל תוכניות הכביסה.

9. לחצו על כפתור ▷|| כדי להתחיל את פעולת תוכנית הכביסה שנבחרה או את ספירת הזמן אחורנית להתחלה מושהית.

***הערות***

- ● יש לשים חומר כביסה מתאים.

| | סמל תוכנית | עבור | טמפ' ב-C° | משקל מרבי בק"ג | תא 2 | ❀ | תא 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוכניות לבדי כותנה, בדים עמידים ובדים מעורבים | 90 | בדי כותנה לבנים בלבד | 90° | 5 | ● | ● | |
| | 60P | כותנה לבנה כולל קֻדַם כביסה | 60° | 5 | ● | ● | ● |
| | 60 | כותנה עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי | 60° | 5 | ● | ● | |
| | 40 | כותנה עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי | 40° | 5 | ● | ● | |
| | 30 | כותנה צבעונית עם צבע פחות עמיד בחום | 30° | 5 | ● | ● | |
| תוכניות לבדים מעורבים וסינטתיים | 50 | כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע עמיד בחום | 50° | 2.5 | ● | ● | |
| | 40 | כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע פחות עמיד בחום | 40° | 2.5 | ● | ● | |
| | 30 | חולצות המצריכות גיהוץ | 30° | 2.5 | ● | ● | |
| תוכניות לבדים עדינים | 40 | בדים עדינים | 40° | 1.5 | ● | ● | |
| | 30 | בדי צמר המיועדים לכביסה במכונה | 30° | 1 | ● | ● | |
| | 30 | בדי צמר ואחרים המיועדים לכביסת יד | 30° | 1 | ● | ● | |
| תוכניות מיוחדות | | שטיפה בלבד | - | - | | ● | |
| | | סיבוב מהיר | - | - | | | |
| | | ריקון מים בלבד | - | - | | | |
| | M&W | כביסה חסכונית לבדים מעורבים (למעט בדים עם צבע לא עמיד) | 40° | 5 | ● | ● | |
| | 44' | כביסה יומיומית מהירה - זמן התוכנית רשום בדקות | 40° | 3 | ● | ● | |
| | 32' | | 30° | 2 | ● | ● | |